

SORSブレーキキャリパー強化ブッシュをお買い求めいただき、ありがとうございます。

まず始めに、キット内容をご確認下さい。()内は数量です。

- (4) 真鍮製のブッシュ
- (4) ステンレス製ガイドピン
- (4) ステンレス製スナップリング
- (1) ブレーキキャリパーグリス

欠品等がございましたら、お手数ですが当店までご連絡ください。

この部品は競技用部品です。公道でのご使用は自己責任にてお願いいたします。

取付手順

(画像はゴルフ6 GTIのブレーキです。車種により多少の違いはございます。)

1. ダンパ金具にマイナスドライバー等を噛まし、手前に引いて外します。



2. キャリパーの裏側にある純正のガイドピンのキャップを外します。(上下2か所)
3. ガイドピンを7mmの六角レンチで緩め、キャリパーを外します。(上下2か所)



4. キャリパーを外した後、ローターの上に乗せ、ブレーキパッドを外します。



5. 純正ゴムブッシュをマイナスドライバーやプライヤー等で押して抜きます。



6. SORS真鍮ブッシュをキャリパーの後方から差し込みます。






7. スナップリングプライヤー等を使い、真鍮ブッシュの溝にスナップリングを固定します。



8. ブレーキパッドを戻し、キャリパーも戻します。

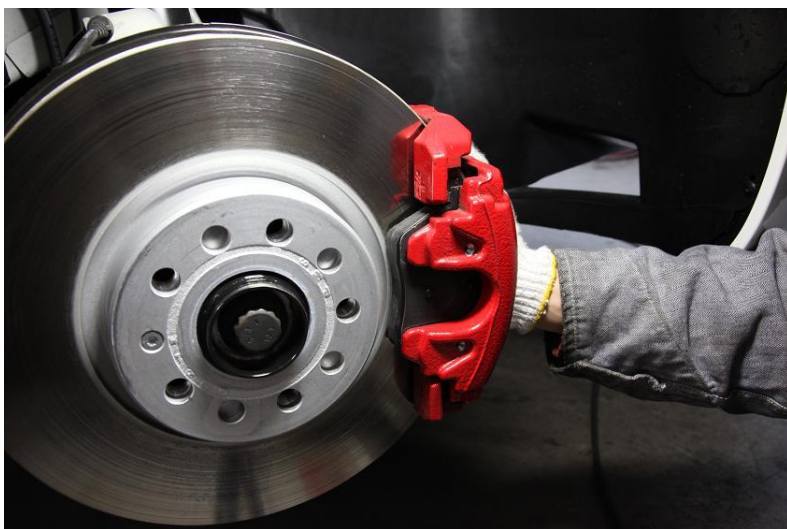

9. SORSガイドピンにたっぷりとグリスを塗り、指でのばします。



10. ガイドピンを30Nmで絞めます。



11. 最後にダンパ金具を付けて終了です。反対側のキャリパーも同様の作業を行って下さい。